

NX-10 Alarmsysteem Overzicht Gebruikersinstructies

Zones blokkeren


Alvorens het systeem in te schakelen, selecteer je de zones die je wenst te blokkeren. De zones worden gedeblokkeerd bij het uitschakelen.



1 Druk **OK** en voer je code in. Je kan ook het Gebruikersmenu selecteren door **OK** ↓.



2 Druk de toetsen ↑↓ en ga naar Zone Blokkeren. Druk vervolgens **OK**.



3 **Gebruikersmenu +Zone Blokkeren**
Of, druk toets  (indien geprogrammeerd) om zones te selecteren.



4 **Zone Blokkeren + Zones 1 - 8**
Zones worden weergegeven in groepen van 8. Selecteer eerst de zonegroep.



5 Blader door de lijst van zones en druk **OK** om een zone te selecteren.




6 Bij het inschakelen van het systeem wordt de zoemer van het codeklavier kort geactiveerd om aan te tonen dat een zone werd geblokkeerd.

Paniefuncties gebruiken


Een manueel brandalarm, medisch alarm of een overval alarm kan worden geactiveerd. Telkens wordt een bericht naar de meldkamer verstuurd.




1 Druk de functietoets Brand Alarm.



2 De sirene en de zoemer van het codeklavier worden geactiveerd.

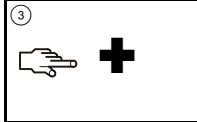

3 Druk de functietoets Medisch Alarm. Een rapport wordt naar de Meldkamer verstuurd.



4 Druk de functietoets Paniek om een paniekalarm te activeren.



5 De sirene en de zoemer van het codeklavier worden geactiveerd.



6 Indien het paniekalarm ingesteld staat als stil alarm dan wordt een rapport verstuurd maar worden de sirenes niet geactiveerd.

Geblokkeerde zones weergeven

Geblokkeerde zones worden niet in rekening gebracht bij het in- of uitschakelen van het systeem.



1 Druk ↑ om alle geblokkeerde zones weer te geven.



2 **2 Blokkage <Omschrijving>**
Alle zones met de status "Geblokkeerde" worden weergegeven.



3 Blader d.m.v. de toetsen ↑↓ om de lijst van de geblokkeerde zones weer te geven.



4 Druk **OK** om te eindigen.

Zonefouten weergeven

Zonefouten verhinderen het systeem in te schakelen. Een zonefout omvat o.a. de zone status "Niet Gereed" of "Sabotage".



1 Druk ↓ om alle zonefouten weer te geven.



2 **5 Fout <Omschrijving>**
Alle zones met de status "Niet Gereed" of "Sabotage" worden weergegeven.



3 Blader d.m.v. de toetsen ↑↓ om de lijst van de zonefouten weer te geven.



4 Indien nodig, druk  om onmiddellijk een zone in fout te blokkeren.



5 Druk **OK** om te eindigen.




6 Sluit alle open zones en contacteer uw alarminstallateur in geval van een zonesabotage.



Inschakelen


Dit heeft betrekking op een partitiecodellaveier. Indien het systeem niet inschakelt, controleer indien alle zones gesloten zijn en er zich geen sabotage heeft voorgedaan.

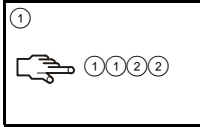


1 Tik uw gebruikerscode. U kan ook gewoon de toets indrukken, indien ingesteld door de installateur.



2 De zoemer van het codeklavier start de biepen en de uitgangstijd start.

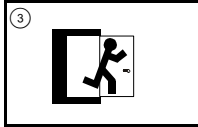

3 Verlaat het gebouw.

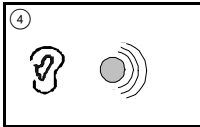

4 De zoemer van het codeklavier biept sneller de laatste 10 seconden van de uitgangstijd.



5 Wanneer de uitgangstijd verstreken is schakelt het systeem in en biept de zoemer van het codeklavier continu voor twee seconden.

Note:

Om in te schakelen in de Aanwezig Mode, druk . Om in te schakelen in de Afwezig Mode, druk . Om in te schakelen in de Nacht Mode, druk .




Uw gebruikerscode wijzigen

Enkel de gebruiker met hoofdcodes autorisaties heeft toegang tot deze functie. Een standaard gebruiker heeft geen toelating om zijn/haar gebruikerscode of gebruikersnaam te wijzigen.



1 Druk **OK** en geef uw gebruikerscode in.

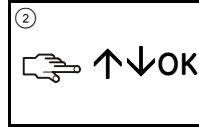

2 Druk de toetsen en ga naar *Gebruikers> Codes 1- 10> Gebruiker1> Code instellen* en druk **OK**.




3 Geef de nieuwe gebruikerscode in. De nieuwe code overschrijft de bestaande code. Indien uw code wordt weergegeven d.m.v. streepjes (-), veranderen de streepjes in sterretjes (*) bij het ingeven van de nieuwe code. Druk **OK**.




4 Geef de nieuwe gebruikerscode opnieuw in om te bevestigen en druk **OK**.

In- en uitschakelen met een master codeklavier

Inschakelen in de Afwezig Mode schakelt het volledige systeem in (uitgezonderd geblokkeerde zones). Inschakelen in de Aanwezig Mode schakelt het systeem gedeeltelijk in (uitgezonderd geblokkeerde en interne zones) en laat toe om in de beveiligde ruimte te verblijven.

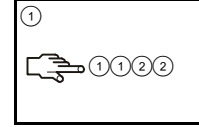


1 Geef uw code in op het master codeklavier.

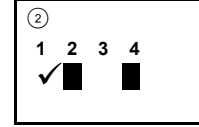


2 De huidige partiestatus wordt weergegeven. Partitie is uitgeschakeld

Partitie is ingeschakeld
 Partitie is gedeeltelijk ingeschakeld

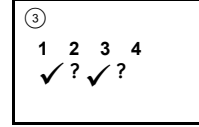

3 Geef het nummer in van de partitie die je wenst te wijzigen. De geselecteerde partities geven een ? weer.

In dit voorbeeld zijn de partities 2 en 4 geselecteerd. Druk 0 om alle partities te selecteren.

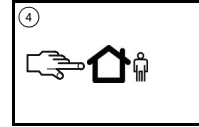


4 Druk om in te schakelen in de Aanwezig Mode, druk om in te schakelen in de Afwezig Mode, druk om uit te schakelen.

Bij het inschakelen, volg de instructies 3-5, beschreven in de sectie Inschakelen. Bij het uitschakelen blijft het codeklavier stil.




Uitschakelen

Dit heeft betrekking op een partitiecodellaveier. Bij het openen van de deur die toegang verleent tot de beveiligde partitie, start de ingangsvertraging en start de zoemer van het codeklavier.

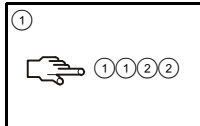

1 Geef uw code in.

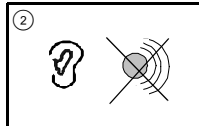

2 De zoemer van het codeklavier stopt.




3 Uw systeem is uitgeschakeld.




Uitschakelen na alarm

Een sabotage en inbraakalarm activeert een 1-tonige sirene. Een brandalarm activeert een pulserende (2-tonige) sirene. Bij elk alarm biept de zoemer van het codeklavier.

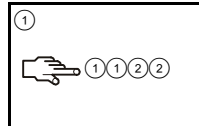


1 Geef uw code in.

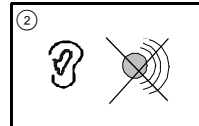

2 De sirene en de zoemer van het codeklavier stoppen.



3 Het alarmgeheugen geeft alle zones in alarm weer.

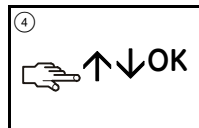

4 Druk de toetsen om door het alarmgeheugen te bladeren.



5 Druk **OK** om de weergave van het alarmgeheugen te beëindigen.




6 Uw systeem is gereed om in te schakelen.




Reset branddetector

Indien zich een brandalarm voordoet, dient u het alarm uit te schakelen en vervolgens de branddetector(en) te resetten.

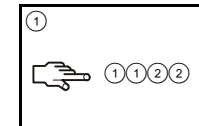


1 Geef uw code in.

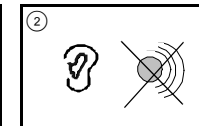

2 De sirene en de zoemer van het codeklavier stoppen.



3 Het alarmgeheugen geeft alle zones in alarm weer.

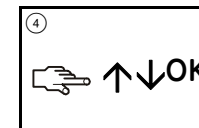

4 Druk de toetsen om door het alarmgeheugen te bladeren. Druk **OK**.



5 Druk **OK** om het verkorte Gebruikersmenu te openen. Druk de toetsen en ga naar *Reset Brand*. Druk **OK**.



6 De branddetectoren worden gereset en het icoon brand verdwijnt van het LCD scherm.